



stojina regálu

Plastové objímky (a tím i police) lze uchytit
na stojině regálu v rastru 25 mm



Plastové objímky zachyt'te do sebe na stojině
regálu v požadované výšce.




HORNÍ ČÁST UŽŠÍ

KÓNICKÝ TVAR

Plastové objímky jsou kónického tvaru a
směrem k zemi se mají rozširovat.



Následně nasuňte polici na stojinu

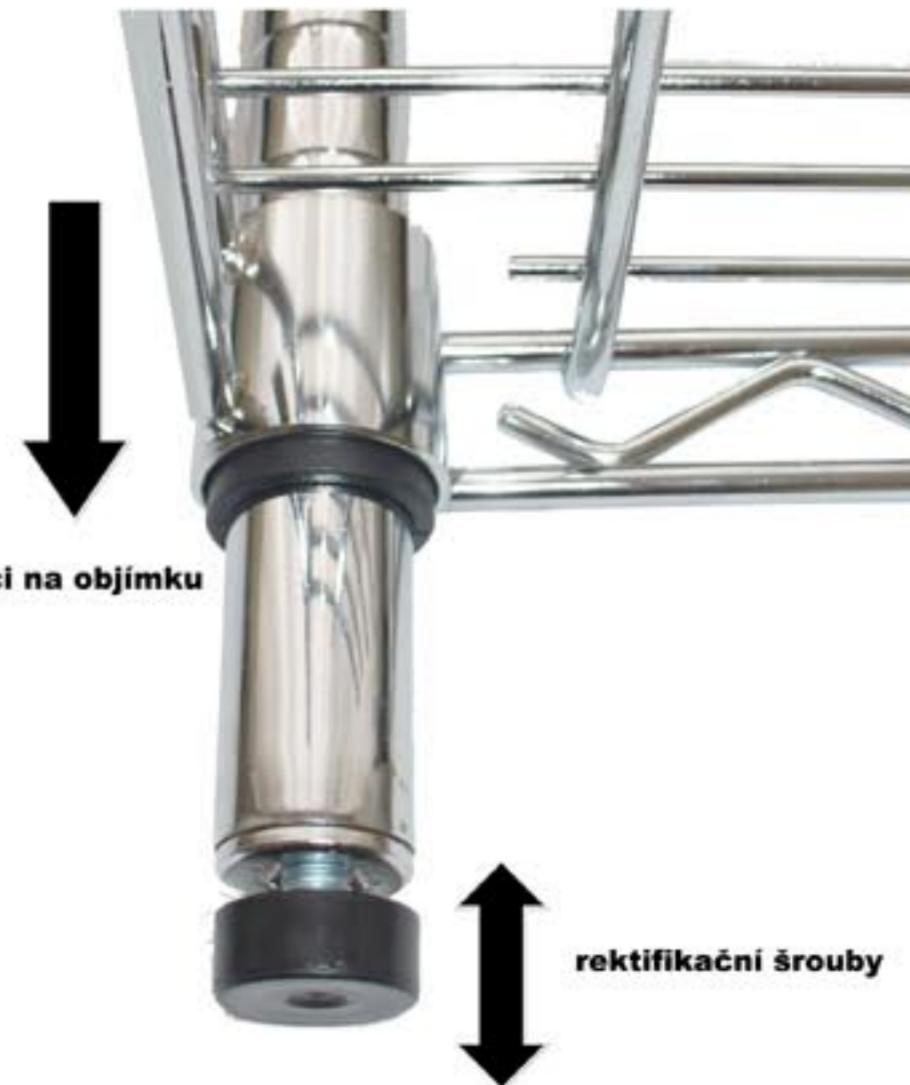

dotlačte polici na objímku

rektifikační šrouby